



Anschluss der Kamera an den Computer


Wenn Sie mit Windows arbeiten, sollten Sie Nikon View 5 installieren, bevor Sie die Kamera zum ersten Mal an den Computer anschließen. Nachdem Sie Nikon View 5 installiert haben, schalten Sie die Kamera ein und schließen sie an den Computer an oder Sie legen die Speicherkarte in einen Kartenleser oder ein Kartenfach ein.

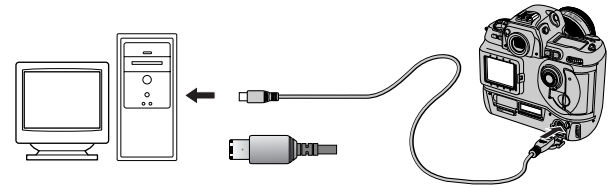

D1/ D1x/D1H series (IEEE 1394/FireWire-Anschluss)

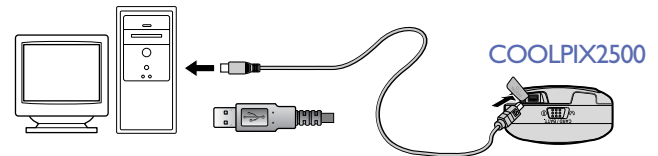

COOLPIX Serie (USB-Anschluss)

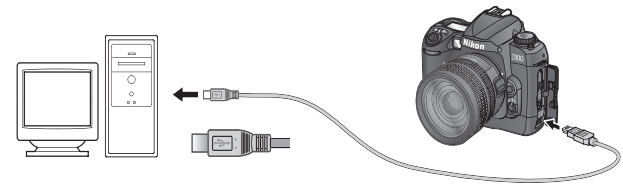

D100 (USB-Anschluss)

✓ Verwenden Sie eine zuverlässige Spannungsquelle

Wenn Sie Daten von der Kamera zum Computer übertragen, empfiehlt sich die Verwendung des Netzadapters EH-21 oder EH-53 (Sonderzubehör). Falls Sie Bilder zum Computer übertragen wollen, während die Kamera mit Batterien oder Akkus betrieben wird, sollten Sie sicherstellen, dass diese voll geladen sind. Sollte sich die Kapazität der Batterien oder Akkus während der Übertragung von Aufnahmen erschöpfen, wird der Übertragung abgebrochen. Dies kann möglicherweise zu einem Datenverlust führen.




Verwenden eines PC-Kartenfachs


Mit Hilfe eines PCMCIA-Kartenadapters (ATA, Typ II; als Sonderzubehör erhältlich) können die Bilder direkt von der Karte gelesen werden.

Einsetzen einer Speicherkarte

Nachdem Sie die Speicherkarte aus der Kamera herausgenommen haben, führen Sie sie wie in der Abbildung gezeigt in den Kartenadapter ein.

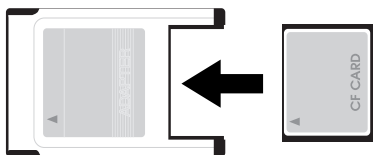

Anschließend führen Sie den Adapter in das PCMCIA-ATA-Typ-II-Kartenfach Ihres Computers ein.

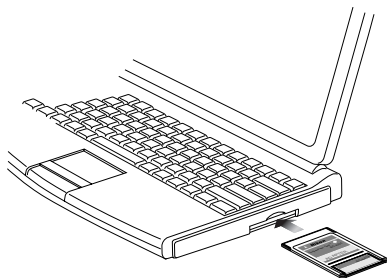

Je nach Betriebssystem müssen Sie eventuell auch Treiber installieren, die Karte im System registrieren oder die Einstellungen des Computers anpassen, damit CompactFlash™-Speicherkarten gelesen werden können. Einzelheiten finden Sie in den Dokumentationen zum Computer oder zum Betriebssystem.

Verwenden eines PC-Kartenlesers

Die Bilder auf der Speicherkarte können auch mit einem Kartenleser angesehen werden.

Einsetzen einer Speicherkarte

Nachdem Sie die Speicherkarte aus der Kamera herausgenommen haben, führen Sie sie wie in der Abbildung gezeigt in den Kartenleser ein und verbinden den Kartenleser mit dem Computer. Informationen über das Anschließen des Kartenlesers entnehmen Sie bitte der mit dem Gerät gelieferten Dokumentation.

