

# Prüfen, ob der Gerätetreiber für Ihre COOLPIX990/880 richtig installiert ist (Windows 2000 Professional)

Die folgende Anleitung beschreibt das Überprüfen der Geräteregistrierung am Beispiel der COOLPIX990 (sie gilt in gleicher Weise für die COOLPIX880).

Installieren Sie Nikon View 5 (den Gerätetreiber) und starten Sie den Computer anschließend neu. Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an und schalten Sie sie ein. Die Registrierung der Kamera erfolgt automatisch.



Mit den folgenden Schritten können Sie überprüfen, ob die Kamera ordnungsgemäß im System registriert ist.

## Schritt I

Klicken Sie auf dem Desktop das Symbol »Arbeitsplatz« mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl »Eigenschaften«. Es erscheint der Dialog »Systemeigenschaften«. Stellen Sie die Registerkarte »Hardware« in den Vordergrund und klicken Sie auf die Schaltfläche »Geräte-Manager«, um den Geräte-Manager zu öffnen.



## Falls sich die Kamera nicht automatisch registriert...

Sollte der Computer die Kamera nicht automatisch registrieren, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt, in der Sie gebeten werden, die OS-Diskette einzulegen. Legen Sie die Windows 2000 Professional CD in das CD-ROM Laufwerk ein, und klicken Sie danach **OK** an. Danach wird u.U. ein Warn-dialogfeld angezeigt. Klicken Sie zur Installation der Gerätetreiber **Ja** an.

## Anmeldung

Um die Kamera im System registrieren zu können, müssen Sie sich als Administrator anmelden.


## Vor dem Anschließen der Kamera

Bitte installieren Sie Nikon View 5 (den Gerätetreiber), bevor Sie die Kamera an den Computer anschließen.




## Schritt 2

Prüfen Sie, ob in der Liste die Geräteklasse »**Bildbearbeitungsgeräte**« enthalten ist. Blenden Sie die Geräteliste dieser Geräteklasse ein, indem Sie auf das Plusssymbol vor dem Eintrag klicken.

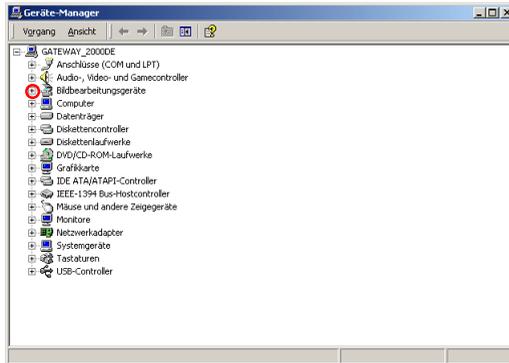

Wenn die Geräteklasse »**Bildbearbeitungsgeräte**« nicht aufgeführt wird


Wenn das Gerät »**Nikon Digital Camera E990**« nicht unter »**Bildbearbeitungsgeräte**«, sondern unter »**Andere Geräte**« aufgeführt wird, klicken Sie bitte [hier](#) .

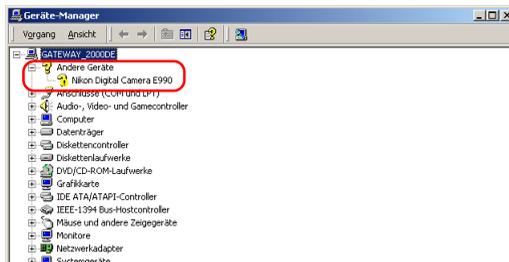

Falls »**Bildbearbeitungsgerät**« nicht im »**Geräte-Manager**« und »**Nikon Digital Camera E990**« nicht unter »**Andere Komponenten**« aufgelistet ist, bitte den Computer abtrennen und rebooten. Danach die Kamera wieder an den Rechner anschließen.


## Schritt 3

Wenn »**Nikon COOLPIX990**« in der Geräteklasse »**Bildbearbeitungsgeräte**« aufgelistet wird, öffnen Sie dessen Eigenschaftendialog mit einem Doppelklick auf den Eintrag.

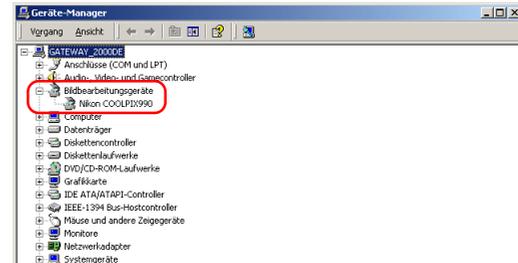

## Schritt 4

Stellen Sie im Eigenschaftendialog des ausgewählten Geräts die Registerkarte »**Allgemein**« in den Vordergrund. Wenn unter »**Gerätstatus**« die Meldung »**Das Gerät ist betriebsbereit**« angezeigt wird, ist das Gerät ordnungsgemäß registriert. Klicken Sie auf »**OK**«, um den Dialog zu schließen.

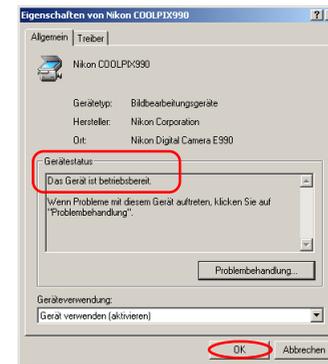

Sie können den Dialog »**Systemeigenschaften**« jetzt wieder schließen.