

Prüfen, ob der Gerätetreiber für Ihre COOLPIX-Kamera richtig installiert ist (Windows XP Home Edition/Professional)

Die folgende Anleitung beschreibt das Überprüfen der Geräteregistrierung am Beispiel der COOLPIX2500 stellvertretend für alle COOLPIX-Kameras (außer COOLPIX990 und 880).

Installieren Sie Nikon View 5 und starten Sie den Computer anschließend neu. Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an und schalten Sie sie ein. Die Registrierung der Kamera erfolgt automatisch.



Falls nach der Registrierung das AutoPlay-Fenster von Windows XP geöffnet wird, klicken Sie auf »**Abbrechen**«, um es zu schließen.

Anmeldung

Um die Kamera im System registrieren zu können, müssen Sie sich als Computeradministrator anmelden.

Vor dem Anschließen der Kamera


Bitte installieren Sie Nikon View 5, bevor Sie die Kamera an den Computer anschließen.

Mit den folgenden Schritten können Sie überprüfen, ob die Kamera ordnungsgemäß im System registriert ist.

Schritt 1

Öffnen Sie das Startmenü und wählen Sie zum Öffnen der Systemsteuerung den Befehl »**Systemsteuerung**«.


Wählen Sie die Kategorie »**Leistung und Wartung**«. Im Fenster »**Leistung und Wartung**« klicken Sie auf das Systemsteuerungssymbol »**System**«, das das Fenster »**Systemeigenschaften**« öffnet.

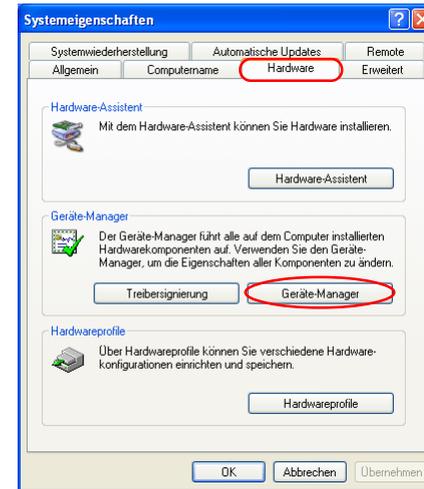

Stellen Sie die Registerkarte »**Hardware**« in den Vordergrund und öffnen Sie mit der Schaltfläche »**Geräte-Manager**« das unten gezeigte Fenster des Gerätemanagers.


Schritt 2

Prüfen Sie, ob in der Liste die Geräteklassen »**Laufwerke**«, »**Speicherdatenträger**« und »**USB-Controller**« enthalten sind. Blenden Sie die Geräte-Listen dieser Geräteklassen ein, indem Sie vor jedem der drei Einträge auf das Plus-Symbol klicken.

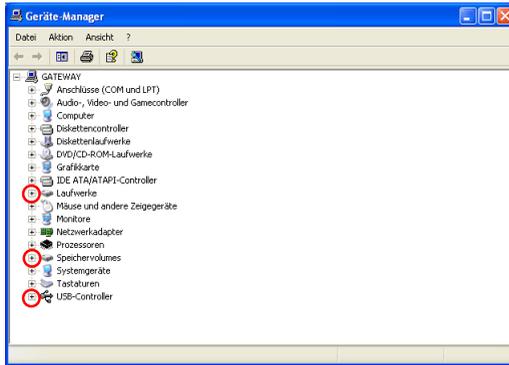

Schritt 3




Unter den Geräteklassen »**Laufwerke**«, »**Speicherdatenträger**« und »**USB-Controller**« sollten nun die Geräte »**Nikon Digital Camera USB Device**«, »**Standardvolumen**« und »**USB-Massenspeichergerät**« aufgelistet werden. Öffnen Sie für jedes der drei Geräte seinen Eigenschaftendialog mit einem Doppelklick auf den jeweiligen Gerätenamen.

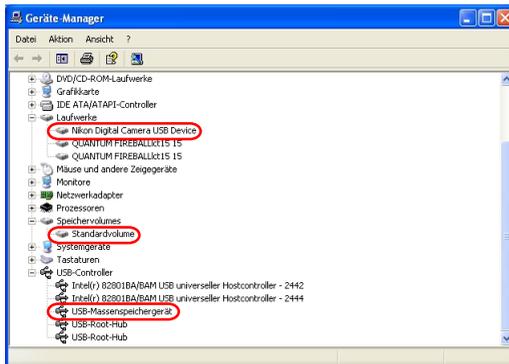

Falls das Gerät »**Nikon Digital Camera USB Device**« nicht unter der Gerätekategorie »**Laufwerke**«, sondern unter »**Andere Geräte**« aufgeführt wird, löschen Sie diesen Eintrag. Schalten Sie die Kamera einen kurzen Moment aus und anschließend wieder ein.

Schritt 4

Stellen Sie im Eigenschaftendialog des ausgewählten Geräts die Registerkarte »**Allgemein**« in den Vordergrund. Wenn unter »**Gerätestatus**« die Meldung »**Das Gerät ist betriebsbereit**« angezeigt wird, ist das Gerät ordnungsgemäß registriert. Klicken Sie auf »**OK**«, um den Dialog zu schließen.

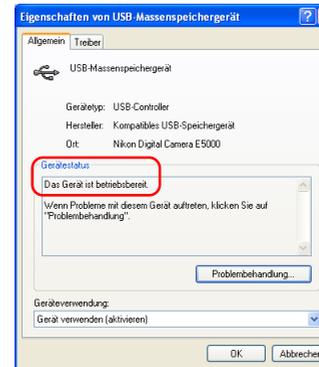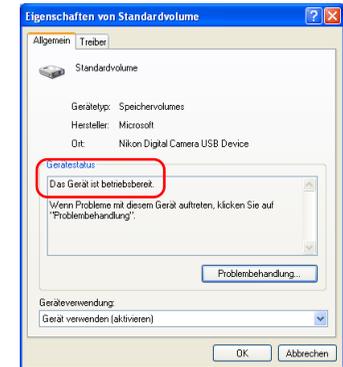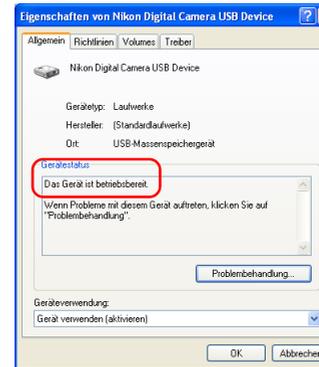

Wenn Sie die Geräteregistrierung für jedes Gerät überprüft haben, können Sie den Dialog »**Systemeigenschaften**« wieder schließen.