

VEILIGHEIDSHANDLEIDING

DE DIGITALE CAMERA VEILIG EN OP DE JUISTE MANIER GEBRUIKEN

- Lees voordat u de camera gaat gebruiken deze veiligheidsinstructies en de instructiehandleiding bij uw camera zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt.
- Bewaar alle handleidingen op een veilige plek voor latere naslag.
- De veiligheidsinstructies hebben betrekking op zowel de camera als de bijbehorende accessoires. De specificaties en accessoires van de camera kunnen variëren, afhankelijk van welk product u hebt aangeschaft.

WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT CAMERA EN ACCESSOIRES

WAARSCHUWING

- **Als een apparaat een vreemd geluid maakt, een vreemde geur afgeeft of als er rook uit komt, moet u onmiddellijk de voeding onderbreken en als volgt te werk gaan**
 - Als een apparaat onder deze omstandigheden wordt gebruikt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
 - 1 Schakel het apparaat uit.
 - 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact bij gebruik van het koppelstation of de netadapter/batterijlader.
 - 3 Verwijder de batterij.
 - Wacht, nadat u deze acties hebt uitgevoerd, of er nog rook uit het apparaat komt. Laat de camera daarna nakijken door uw dealer. Probeer het apparaat niet zelf te repareren of te openen.
- **Gebruik de camera niet tijdens een storm**
 - Om te voorkomen dat u door de bliksem wordt geraakt, kunt u de apparaten beter niet tijdens onweer gebruiken. Zeker als u de camera in een open veld gebruikt, loopt u een verhoogd risico om door de bliksem te worden getroffen. Zoek onmiddellijk een veilige plaats om u tegen de bliksem te beschermen.
- **Houd de apparaten buiten het bereik van kinderen**
 - Het volgende kan gebeuren als u kinderen met de apparaten laat spelen:
 - Ze kunnen de draagriem rond hun nek draaien en stikken.
 - Ze kunnen de batterij of andere kleine onderdelen inslikken. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met een arts.
 - Ze kunnen hun ogen beschadigen als de flits te dicht bij de ogen afgaat.
 - Ze kunnen letsel oplopen door de camera of andere apparaten.
- **Demonteer de apparaten niet en breng er geen wijzigingen in aan**
 - Het is gevaarlijk om de binnenkant van de apparaten aan te raken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
 - Met name de camera bevat hoogspanningscircuits.
 - Controles, instellingen of reparaties aan de binnenzijde van de camera moeten door de dealer worden uitgevoerd.
 - Gebruik de netadapter niet als gelijkstroomgenerator.



WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT DE CAMERA

WAARSCHUWING



- **Houd u aan de opgegeven tijd- en dieptebeperkingen**
 - Deze camera voldoet aan de norm JIS IPX8 (voorheen "JIS-beschermingsgraad 8") en kan veilig worden gebruikt in water op een maximale diepte van ongeveer 3,0 meter, voor een maximale aaneengesloten tijdsduur van ongeveer 60 minuten. Wanneer u de camera gebruikt onder omstandigheden die deze beperkingen overschrijden, kan de binnenkant worden blootgesteld aan water waardoor storingen in de camera kunnen optreden.
 - Schakel de camera direct uit en verwijder de batterij indien de camera van binnen nat is geworden. Laat de camera daarna repareren door uw dealer. Als u de camera gebruikt nadat deze nat is geworden, kan dit leiden tot brand, een elektrische schok of een ander ongeval.



- **Gebruik de camera niet onder het rijden**
 - Tijdens het besturen van een voertuig mag u geen beelden vastleggen, beelden weergeven of het LCD-scherm bekijken. Dit kan ongevallen veroorzaken.
 - Wees zeer voorzichtig als u de camera in een auto neerlegt. Als de auto plotseling moet remmen of keren, kan de camera achter het rempedaal terechtkomen en het remmen belemmeren.



- **Let goed op uw omgeving als u de camera gebruikt**
 - Weet wat er in uw omgeving gebeurt als u de camera gebruikt. U kunt anders ongevallen of letsel veroorzaken.
 - Als u de camera onder het wandelen gebruikt, let dan goed op uw omgeving en met name het verkeer om ongevallen te voorkomen.
 - Gebruik de camera niet in een vliegtuig of op andere plaatsen waar het gebruik ervan verboden kan zijn. Dit kan ongevallen veroorzaken.



- **Plaats de batterijlader niet op een wankel oppervlak**
 - Het kan vallen, waardoor het beschadigd kan raken of er letsel kan ontstaan.
 - Als de camera is gevallen en de buitenzijde is beschadigd, schakelt u het toestel uit, verwijdt u de batterij en brengt u de camera naar de dealer. Als u de camera gebruikt nadat de buitenzijde is beschadigd, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.



- **Kijk niet via de camera direct in de zon**
 - Kijk niet via de camera direct in de zon of een andere krachtige lichtbron. Dit kan ernstig letsel aan uw ogen veroorzaken.



- **Gebruik de flits niet dicht bij het gezicht van iemand anders**
 - Om mogelijk oogletsel te voorkomen mag u de flits niet in de buurt van iemands gezicht gebruiken. Als de flits dicht bij het gezicht van iemands geopende ogen wordt gebruikt, kan het zicht van die persoon beschadigd raken. Gebruik de flits met name bij jonge kinderen en baby's op een afstand van minimaal 1 meter.



- **Gebruik de camera niet bij explosiegevaar**
 - Gebruik de camera niet op plaatsen met explosief gas of andere ontvlambare materialen in de lucht. Dit kan brand of een ontploffing veroorzaken.

OPGELET



- **Waarschuwingen bij het dragen van de camera**
 - Loop niet rond met de draagriem van de camera rond uw nek of pols. De camera zou tegen een ander voorwerp kunnen stoten en beschadigd raken. Als u rondloopt met de camera, beschermt u deze bijvoorbeeld met uw hand om te voorkomen dat de camera gaat slingeren.
 - Zorg dat u de camera niet laat vallen of aan schokken blootstelt.
 - Zorg dat er geen direct zonlicht in de lens van de camera komt, anders kunnen de interne onderdelen beschadigd raken. Als u de camera niet gebruikt, moet u deze uitschakelen en controleren of de lens beschermd is.



- **Als de camera langere tijd niet wordt gebruikt**
 - Verwijder uit veiligheidsoverwegingen de batterij uit de camera. Zo voorkomt u dat overmatige hitte of lekkage van de batterijvloeistof letsel of schade aan andere voorwerpen veroorzaakt.



- **Waarschuwingen bij gebruiken en opbergen**
 - Deze camera is een precisieapparaat. Het mag niet worden gebruikt of opgeslagen op plaatsen waar extreme schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid voorkomen of waar het toestel kan worden blootgesteld aan water of stof.

Gebruiksomgeving:	
• Temperatuur	0 tot 40°C (bediening) 0 tot 35°C (opladen) -20 tot 60°C (opslag)
• Luchtvochtigheid	30 tot 90% (bediening, geen condensvorming) 10 tot 90% (opslag, geen condensvorming)



- **Houd het hete onderdeel niet lange tijd vast**
 - De camera kan warm worden tijdens het gebruik. Er kan een brandwond bij lage temperaturen ontstaan als u het hete onderdeel lange tijd vasthoudt.



- **Bedek de camera niet met of wikkel het toestel niet in een doek of deken**
 - Er kan warmte worden gegenereerd en de behuizing kan vervormd raken of er kan brand ontstaan.



- **Nadat de camera is gebruikt in water, voert u deze stappen uit om het toestel af te wassen.**
 - 1 Maak elk klepje goed dicht.
 - 2 Vul een ondiepe bak met schoon water en dompel de gesloten camera gedurende ongeveer 5 minuten onder.
 - 3 Draai de beeldschermeenheid verschillende keren rond.
 - 4 Laat de camera volledig leeglopen en gebruik een droge doek om alle resterende vocht weg te vegen.
- **De waterbestendigheid van de camera behouden**
 - U wordt aangeraden de waterbestendige afichting elk jaar te vervangen door een nieuw exemplaar. (Voor het vervangen worden kosten in rekening gebracht.)
 - Neem contact op met uw dealer voor het vervangen van de waterbestendige afichting.

WAARSCHUWINGEN OVER KOPPELSTATION EN NETADAPTER/BATTERIJLADER

GEVAAR



■ Laad geen andere batterij op dan de gespecificeerde batterij

- Het laden van een droge batterij of van een ander type oplaadbare batterij kan overmatige hitte, verbranding of lekkage veroorzaken en kan leiden tot brand, letsel, brandwonden of schade aan nabijgelegen voorwerpen.



■ Over het netsnoer

- Het voltage voor het netsnoer dat met deze camera wordt meegeleverd, voldoet aan de normen van het land waar de camera is verkocht.



■ Zorg ervoor dat het koppelstation of de netadapter/batterijlader niet nat worden

- Zorg ervoor dat het koppelstation of de netadapter/batterijlader niet nat worden om brand of een elektrische schok te voorkomen.
- Gebruik ze niet in een badkamer.
- Als het koppelstation of de netadapter/batterijlader nat wordt, moet u deze onmiddellijk uitschakelen en de batterij verwijderen. Neem vervolgens contact op met de leverancier. Als het koppelstation of de netadapter/batterijlader nat wordt gebruikt, kan er brand, een elektrische schok of een ongeval worden veroorzaakt.

WAARSCHUWING

■ Waarschuwingen bij het aansluiten van het netsnoer

- Steek de stekker van het netsnoer volledig in het stopcontact. Als het koppelstation of de netadapter/batterijlader wordt gebruikt terwijl het netsnoer niet helemaal in het stopcontact zit, kan er warmte vrijkomen en brand ontstaan.
- Gebruik het koppelstation of de netadapter/batterijlader niet als het netsnoer beschadigd is of als de stekker niet correct in het stopcontact kan worden gestoken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Zorg dat er zich geen stof en dergelijke op het netsnoer of het contact kan verzamelen. Stofophopingen kunnen kortsluiting veroorzaken of warmte genereren en brand veroorzaken. Gebruik een droge doek om opgehoopt stof of vuil te verwijderen nadat u het snoer uit het stopcontact hebt verwijderd.
- Als u het netsnoer uit het stopcontact haalt, moet u de stekker goed vasthouden en deze langzaam uit het stopcontact halen. Als u aan het netsnoer trekt, kan het netsnoer beschadigd raken en kan er brand of een elektrische schok worden veroorzaakt.

■ Zorg dat het netsnoer niet beschadigd raakt

- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Leg het netsnoer niet vlak bij een warmtebron. Buig het netsnoer niet te veel, breng geen wijzigingen aan en zet het niet vast met nietjes. Als u dit doet, kan het netsnoer beschadigd raken en kan er brand of een elektrische schok ontstaan.
- Als het netsnoer beschadigd is of niet goed in het koppelstation, de netadapter/batterijlader of het muurcontact gaat, neemt u contact op met de leverancier.

■ Waarschuwingen met betrekking tot het netsnoer

- Laat het netsnoer niet in het stopcontact zitten als het andere uiteinde niet in de netadapter/batterijlader is gestoken. Het losse uiteinde kan elektrocutie veroorzaken als het met natte handen of door kinderen wordt aangeraakt.
- Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer. Als u een ander netsnoer gebruikt, kan dit alleen geschikt zijn voor een andere stroomsterkte en brand veroorzaken.
- Het meegeleverde netsnoer is alleen voor gebruik met de meegeleverde netadapter/batterijlader. Gebruik het niet met andere apparaten, omdat dit brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Gebruik geen gebundeld netsnoer; de gegenereerde warmte kan brand veroorzaken.

■ Raak de stekker van het netsnoer niet met natte handen aan

- Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

OPGELET



■ Houd het hete onderdeel niet lange tijd vast

- Het apparaat/de apparaten kan/kunnen warm worden tijdens het gebruik. Er kan een brandwond bij lage temperaturen ontstaan als u het hete onderdeel lange tijd vasthoudt.



■ Plaats de batterijlader niet op een wankel oppervlak

- Het apparaat kan vallen, waardoor het beschadigd kan raken of er letsel kan ontstaan.
- Als het apparaat valt en de buitenzijde is beschadigd, verwijdt u de batterij en neemt u contact op met de dealer. Als het beschadigd wordt gebruikt, kan er brand, een elektrische schok of andere schade ontstaan.



■ Andere waarschuwingen

- Gebruik alleen het meegeleverde of gespecificeerde koppelstation en de meegeleverde of gespecificeerde netadapter/batterijlader met uw camera.
- Als u een ander koppelstation of een andere netadapter/batterijlader gebruikt dan de hier genoemde, kan dit de camera beschadigen en brand of een elektrische schok veroorzaken. Gebruik het meegeleverde of gespecificeerde koppelstation en de meegeleverde of gespecificeerde netadapter/batterijlader alleen met de gespecificeerde camera. Sluit het koppelstation of de netadapter/batterijlader niet aan op andere camera's, aangezien dit tot schade kan leiden.



■ Waarschuwingen bij gebruiken en opbergen

- Gebruik of sla de camera niet op in de buurt van een hittebron (dicht bij een haard of verwarmingselement) en stel het niet bloot aan direct zonlicht, aangezien dit tot storingen of schade kan leiden.

Gebruiksomgeving:

- Temperatuur 0 tot 35°C (opladen)
-20 tot 60°C (opslag)
- Luchtvochtigheid 20 tot 80% (opladen en opslaan)



- Om het risico van brand te vermijden, moet de stekker van het netsnoer uit het stopcontact worden gehaald voordat u van huis gaat of als de apparaten langere tijd niet zullen worden gebruikt.

WAARSCHUWINGEN OVER DE KAART

OPGELET



■ Waarschuwingen met betrekking tot de kaart

- De kaart is meteen na gebruik erg heet. Voordat de kaart wordt verwijderd, moet u de camera uitschakelen en even wachten zodat de kaart kan afkoelen.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Jonge kinderen kunnen de kaart in hun mond steken en stikken of ander onverwacht letsel of ongevallen veroorzaken.

■ Waarschuwingen bij het hanteren van de kaarten

- De kaarten zijn precisie-instrumenten. Zorg dat u ze niet buigt of laat vallen, of ze aan sterke krachten of schokken blootstelt.
- Gebruik of bewaar de kaarten niet op plaatsen met extreem hoge of lage temperaturen, plaatsen die worden blootgesteld aan direct zonlicht, in een volledig afgesloten voertuig, bij airconditionings of verwarmingen, of op vochtige of stoffige plaatsen.
- Gebruik of bewaar de kaart niet in een omgeving waar een grote kans bestaat op sterke statische, elektrische ladingen of elektrische ruis.
- Laat de randen van de kaarten niet vuil worden. Veeg eventueel vuil weg met een droge, zachte doek.
- Stop de kaarten niet in uw broekzak, aangezien de kaarten beschadigd kunnen raken als u gaat zitten of andere bewegingen maakt die druk op de kaart kunnen uitoefenen.
- Formateer de kaart eerst met de camera wanneer u een nieuwe kaart gebruikt of een kaart die eerder voor een ander apparaat is gebruikt. Raadpleeg de instructiehandleiding voor informatie over het formatteren van de kaart.
- Als u een in de winkel verkrijgbaar product koopt, moet u de aanwijzingen bij de kaart zorgvuldig doorlezen.

WAARSCHUWINGEN OVER DE BATTERIJ

VEILIGHEIDSMATREGELEN		Batterijtype en risiconiveau (Let op: de waarschuwingen variëren afhankelijk van het aangeschafte model. Controleer de veiligheidsmaatregelen die bij uw model horen.)		
		Oplaadbare Li-ionbatterij 	Alkalinebatterijen 	Lithiumbatterij voor afstandsbediening 
	<p>■ Gebruik alleen batterijen die zijn vervaardigd door SANYO</p> <ul style="list-style-type: none"> Gebruik alleen batterijen met de gespecificeerde modelnummers van SANYO. Gebruik geen imitatieproducten, met name uit veiligheidsoverwegingen. Het gebruik van droge batterijen of andere oplaadbare batterijen kan overmatige hitte, scheuren of lekkage veroorzaken en kan leiden tot brand, letsel, brandwonden of schade aan voorwerpen in de omgeving. 	GEVAAR	—	
	<p>■ Als er sprake is van lekkage, verkleuring, vervorming, temperatuursverhoging, beschadigde buitenzijde, vreemde geuren of andere abnormale omstandigheden, stop het gebruik dan onmiddellijk en verwijder de batterij uit de camera. Houd de batterij daarbij uit de buurt van vuur</p> <ul style="list-style-type: none"> Als u de batterij onder deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit leiden tot brand, letsel, ontploffing of andere ernstige beschadigingen. Als er batterijvloeistof lekt, kan dit in de buurt van vuur of een andere warmtebron ontploffen en leiden tot brand, beschadigingen, het naar buiten spuiten van batterijvloeistof of rookontwikkeling. 	GEVAAR		WAARSCHUWING
	<p>■ Zet zelf niets om, haal zelf niets uit elkaar en breng geen wijzigingen aan</p> <ul style="list-style-type: none"> Als u aanpassingen aanbrengt, door de batterij te veranderen, uit elkaar te halen of direct op de batterij te solderen, kan de batterij vlam vatten, ontploffen, of batterijvloeistof lekken of spuiten. 	GEVAAR	WAARSCHUWING	
	<p>■ Zorg dat de plus- (+) en minpool (-) van de batterij nooit met elkaar worden verbonden door middel van metaaldraad of ander metalen voorwerpen. Draag geen losse halskettingen, haardspelden, enzovoort.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dit kan leiden tot kortsluiting, hoogspanningsstromingen, brand, ontploffing, lekkage of het naar buiten spuiten van batterijvloeistof, of warmtegeneratie. Metalen voorwerpen, zoals een draad of een halsketting, kunnen voor warmtegeneratie zorgen. 	GEVAAR	WAARSCHUWING	
	<p>■ Gooi de batterij niet in vuur en vermijd blootstelling aan warmte</p> <ul style="list-style-type: none"> Hierdoor kan de isolatie gaan smelten, kunnen de gasontladingsklep en de beveiligingsmechanismen beschadigd raken of de batterijvloeistof kan ontvlammen, wat kan leiden tot brand of een ontploffing. 	GEVAAR	WAARSCHUWING	
	<p>■ Laat de batterij niet vallen of ergens tegenaan slaan en stel de batterij niet bloot aan ernstige trillingen</p> <ul style="list-style-type: none"> Als de beveiligingsmechanismen en beschermingsapparaten kapot zijn, kan er zich een abnormale reactie voordoen in de batterij, of de batterij kan vlam vatten, ontploffen, batterijvloeistof lekken of naar buiten spuiten, of warmte genereren. 	GEVAAR	WAARSCHUWING	
	<p>■ Zorg dat de batterij geen contact maakt met zoet of zout water en laat de polen niet nat worden</p> <ul style="list-style-type: none"> Als de beveiligingsmechanismen en beschermingsapparaten beschadigd zijn door corrosie, kan er zich een abnormale reactie voordoen in de batterij, of kan de batterij vlam vatten, ontploffen, batterijvloeistof lekken of naar buiten spuiten, of warmte genereren. 	GEVAAR	WAARSCHUWING	
	<p>■ Gebruik alleen het meegeleverde of gespecificeerde koppelstation of de meegeleverde of gespecificeerde netadapter/batterijlader</p> <ul style="list-style-type: none"> Als er een andere lader wordt gebruikt, kan de batterij overbelast raken of met een verkeerde lading worden geladen, waardoor er zich een abnormale reactie kan voordoen en de batterij vlam kan vatten, kan ontploffen, batterijvloeistof kan lekken of naar buiten spuiten, of warmte kan genereren. 	GEVAAR	—	
	<p>■ Gebruik deze batterij alleen in het gespecificeerde apparaat</p> <ul style="list-style-type: none"> Als de batterij in een andere dan de gespecificeerde lader wordt gebruikt, kan dat een abnormale spanningsstroom veroorzaken en kan de batterij vlam vatten, ontploffen, batterijvloeistof lekken en spuiten, of warmte genereren. 	GEVAAR	WAARSCHUWING	
	<p>■ Verwijder of beschadig de buitenzijde niet</p> <ul style="list-style-type: none"> De buitenzijde beschadigen, er spijkers inslaan, erop slaan met een hamer, op de batterij gaan staan, enzovoort, kan kortsluiting veroorzaken, of de batterij kan vlam vatten, ontploffen, batterijvloeistof lekken of spuiten, of warmte genereren. 	GEVAAR	WAARSCHUWING	
	<p>■ Als de batterij lekt en de batterijvloeistof op uw huid of kleding komt, spoel dan onmiddellijk met schoon water</p> <ul style="list-style-type: none"> Als de batterijvloeistof in uw ogen terecht komt, kunt u blind raken. Spoel uw ogen onmiddellijk uit met schoon, stromend water en raadpleeg meteen een arts. Als er batterijvloeistof op de huid of kleding komt, kan dit de huid beschadigen. Spoel het gebied onmiddellijk uit met schoon, stromend water. 	GEVAAR	WAARSCHUWING	
	<p>■ Installeer de batterij op de juiste manier, volgens de aanwijzingen</p> <ul style="list-style-type: none"> Bij het installeren van de batterij moet u goed letten op de plus- (+) en de minpool (-) van de batterij en deze in de juiste richting in de camera plaatsen. Als de batterij verkeerd om wordt geïnstalleerd, kan dit een abnormale chemische reactie veroorzaken, waardoor er in de lader een abnormale spanningsstroom ontstaat, of de batterij kan vlam vatten, ontploffen, batterijvloeistof lekken of spuiten, of warmte genereren. 	GEVAAR	WAARSCHUWING	
	<p>■ Stop het opladen altijd na de voorgeschreven oplaadtijd, zelfs als de batterij niet volledig opgeladen is</p> <ul style="list-style-type: none"> Als u verder gaat met het opladen van de batterij, kan de batterij vlam vatten, ontploffen, batterijvloeistof lekken of spuiten, of warmte genereren. 	WAARSCHUWING	—	
	<p>■ Laad de batterij voor gebruik op</p> <ul style="list-style-type: none"> Laad de batterij altijd op voordat u deze voor het eerst gebruikt, of als u de batterij weer wilt gebruiken nadat deze langere tijd opgeborgen is geweest. Tijdens het opladen kan de batterij warm worden. Dit is normaal en duidt niet op een fout. 	OPGELET	—	
	<p>■ Opmerking over de batterij na gebruik</p> <ul style="list-style-type: none"> Als u de batterij wilt verwijderen, moet u de camera eerst uitschakelen en de batterij laten afkoelen. 	OPGELET		—
	<p>■ De batterij afvoeren en recyclen</p> <ul style="list-style-type: none"> Raadpleeg bij het afvoeren van gebruikte batterijen de wetten en voorschriften in uw regio voor een juiste verwijdering van batterijen. Lithium-ionbatterijen: Ter bescherming van het milieu en voor een efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen, moet u de gebruikte batterij volledig leeg laten lopen, de plus- (+) en minpolen (-) met tape afdekken en de geïsoleerde batterij recyclen. 	OPGELET		

WAARSCHUWINGEN OVER DE BATTERIJ

■ Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de batterijen (bij gebruik van alkalinebatterijen)

- Gebruik uitsluitend alkalinebatterijen of andere gespecificeerde batterijen in deze camera. Manganbatterijen kunnen niet worden gebruikt, omdat deze een korte levensduur hebben en oververhit kunnen raken, waardoor de digitale camera schade kan oplopen.
- Bij gebruik van een alkalinebatterij in combinatie met een Ni-Cd-batterij, of van een nieuwe batterij in combinatie met een oude of verbruikte batterij, kan warmte worden gegenereerd of kunnen de batterijen gaan lekken, waardoor brand, letsel, brandwonden of schade aan de camera of voorwerpen in de omgeving kunnen ontstaan.
- Het gebruik van batterijen zonder beschermend omhulsel of andere inferieure producten kan resulteren in brand of persoonlijk letsel.
- Probeer niet drogecelbatterijen opnieuw op te laden.
- Als de digitale camera langere tijd niet zal worden gebruikt, dient u de batterijen te verwijderen en op een koele plek te bewaren. (Als de batterijen langere tijd uit de camera verwijderd zijn, worden de instellingen voor tijd en datum gewist.)
- Zorg bij gebruik van oplaadbare batterijen in plaats van alkalinebatterijen dat de batterijen vooraf volledig zijn opgeladen met de hiervoor bestemde batterijlader. Lees voor gebruik de instructies bij de aangeschafte batterijen en de instructiehandleiding voor de batterijlader door en zorg ervoor dat u deze begrijpt.

■ Waarschuwingen met betrekking tot het gebruik en de opslag van de oplaadbare Li-ionbatterij

- **Temperatuur bij gebruik: 0 tot 40°C; bij opladen: 0 tot 35°C**
- De batterij mag niet worden gebruikt in de buurt van vuur of in een auto in de hete zon, enzovoort (plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 60°C en hoger).
- Bij hoge temperaturen kunnen de beveiligingsmechanismen en beschermingsapparaten beschadigd raken door corrosie, kan er zich een abnormale reactie voordoen in de batterij, of de batterij kan vlam vatten, ontploffen, batterijvloeistof lekken of naar buiten spuiten, of warmte genereren. Als de beveiligingsmechanismen en beschermingsapparaten beschadigd zijn, wordt de batterij onbruikbaar.
- In een omgeving met extreem hoge of lage temperaturen, kan de batterijcapaciteit verslechteren, waardoor de bruikbare tijd en zelfs de levensduur van de batterij worden verkort.
- Berg de batterij nooit op met een bijna volle lading. We raden u aan de batterij op te slaan als deze bijna leeg is.
- Als de batterij helemaal leeg raakt, kan het onmogelijk worden deze weer op te laden. Om dit te voorkomen moet de batterij elke zes maanden minstens vijf minuten worden opgeladen.
- **Opslagtemperatuur: -10 tot 30°C**
Als u de batterij niet gebruikt, moet u deze uit de camera halen en bij -10°C tot 30°C opbergen op een plaats zonder condensvorming.
- Bewaar de batterij niet op een plek waar de temperaturen kunnen oplopen tot 45°C of hoger.
- **Luchtvochtigheid: 10% tot 90% (geen condensvorming)**

VOOR CORRECT GEBRUIK VAN UW CAMERA

■ Waarschuwingen voordat u belangrijke beelden vastlegt

- Voordat u belangrijke beelden vastlegt, moet u controleren of de camera correct werkt en in goede staat is zodat de beelden goed worden vastgelegd.
- Sanyo Electric is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het mislukken van beeldopslag of als gevolg van het wissen, vernietigen of beschadigen van beelden door een probleem met de camera, een van de accessoires of de software.

■ Waarschuwingen met betrekking tot auteursrechten

- De beelden die u met uw camera vastlegt, zijn alleen voor eigen gebruik. Ander gebruik kan de auteursrechten van de eigenaren schenden.
- Bij toneelvoorstellingen, shows of tentoonstellingen, zelfs bij voorstellingen die tot doel hebben mensen te onderhouden of vermaken, bestaat de mogelijkheid dat het maken van foto's niet is toegestaan.
- Houd er ook rekening mee dat beelden waarop copyright rust, niet mogen worden gebruikt buiten het kader dat wordt gedefinieerd door de bepalingen van de geldende wetgeving op het gebied van de auteursrechten.

■ Waarschuwingen bij het reinigen van de camera

Reinigingsprocedure

- 1 Schakel de camera uit en verwijder de batterij. (Haal uit veiligheidsoverwegingen de stekker van het netsnoer uit het stopcontact bij gebruik van de netadapter.)
- 2 Verwijder het vuil met een zachte doek.

Als de camera buitengewoon vuil is,

- 3 veegt u deze schoon met een zachte doek die is bevochtigd met een oplossing van een mild reinigingsmiddel en water, en vervolgens uitgewrongen.

OPGELET

- Gebruik geen benzeen of verdunners om de camera te reinigen. Dit kan vervorming, verkleuring en afbladderen van de lak veroorzaken. Als u een chemisch behandelde doek gebruikt, moet u de aanwijzingen en waarschuwingen zorgvuldig doorlezen.
- Spuit geen insecticiden of licht ontvlambare middelen op de camera. Voorkom dat voorwerpen van rubber of vinyl lange tijd contact maken met de camera. Dit kan vervorming, verkleuring en afbladderen van de lak veroorzaken.
- Veeg het scherm af met een zachte doek die is bevochtigd met water en vervolgens goed uitgewrongen. Als het scherm wordt afgeveegd met een doek die in een reinigingsmiddel of in chemicaliën is gedompeld, slijt de afwerklaag weg of bladdert deze af.

■ Waarschuwingen met betrekking tot de batterij

- Reinig de polen (contacten) van de batterij regelmatig met een droge doek. Raak de batterijpolen niet met uw blote handen aan. Zo kan vuil van uw handen aan de polen blijven kleven en oxideren, waardoor de contactweerstand toeneemt. Als de contactweerstand toeneemt, wordt de levensduur van de batterijen verkort.

■ Waarschuwingen bij het reinigen van de lens

- Als de lens vuil wordt, kunt u deze schoonmaken met een gewone föhn of met een reinigingsdoekje voor fotoapparatuur.

■ Als u de camera langere tijd niet gebruikt

- Verwijder de batterij. Als de batterij echter voor langere tijd wordt verwijderd, kunnen de functies van de camera minder goed gaan werken. Plaats de batterij regelmatig terug en controleer de functies van de camera.
- Als de batterij in de camera blijft zitten, wordt altijd een kleine hoeveelheid vermogen gebruikt, zelfs als de camera is uitgeschakeld. Als een oplaadbare batterij langere tijd in de camera blijft zitten, kan de batterij helemaal leeg lopen en mogelijk niet meer worden opgeladen.

■ Waarschuwingen met betrekking tot condensvorming

- Als u de camera gebruikt terwijl er condens in zit, kan deze beschadigd raken.

Als er kans is op condensvorming

- Doe de camera in een plastic tas en doe deze goed dicht. Wacht totdat de camera weer op omgevingstemperatuur is.


Pas op voor condensvorming in de volgende omstandigheden

- Plotselinge verplaatsing van de camera van een koude naar een warme omgeving.
- Als de omgevingstemperatuur drastisch wijzigt, bijvoorbeeld als de verwarming wordt ingeschakeld om de kamer snel te verwarmen.
- Als de camera in een straal koude lucht van een airconditioning wordt geplaatst.
- Als de camera op een plaats met een hoge vochtigheidsgraad wordt gelegd.


■ Waarschuwing met betrekking tot ongewenste storing

- De camera kan ongewenste storing veroorzaken als deze dicht bij een televisie of radio wordt gebruikt. Om dit type storing te voorkomen, mogen de kernen op de meegeleverde kabels niet worden verwijderd.

Speciale USB-interfacekabel

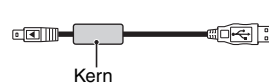

Speciale S-AV-interfacekabel

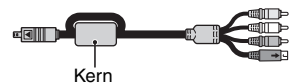

- * Het type (de vorm) en het aantal meegeleverde kabels kan variëren, afhankelijk van welk product werd aangeschaft.

- Als het koppelstation of de netadapter/batterijlader dicht in de buurt van een radio- of televisietoestel wordt gebruikt, kunnen de AM-uitzendsignalen worden verstoord of ruis in het televisiebeeld ontstaan. Vergroot in dat geval de afstand tussen het radio- of televisietoestel en het apparaat.

■ Waarschuwing met betrekking tot magnetisme (voor camera's met een luidspreker)

- Leg geen creditcards, bankpasjes, diskettes of andere voorwerpen die door magnetische velden beschadigd kunnen raken bij de luidspreker. Gegevens kunnen verloren raken of de magnetische strips op bankpasjes kunnen beschadigd raken.

■ Waarschuwingen met betrekking tot gegevensopslag

- We raden u aan belangrijke gegevens naar een apart medium te kopiëren (zoals een vaste schijf, MO-diskette of CD-R-disc).
- In onderstaande gevallen kunnen opgeslagen gegevens verloren (of beschadigd) raken.
 - Sanyo Electric is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of misgelopen winst door het verlies van gegevens.
 - Als de kaart op de verkeerde manier wordt gebruikt.
 - Als de kaart niet op de juiste manier in de camera wordt geplaatst.
 - Als de kaart wordt blootgesteld aan elektrische of mechanische schokken, of aan andere krachten.
 - Als de kaart uit de camera wordt verwijderd of als de camera wordt uitgeschakeld tijdens het lezen of schrijven van gegevens.
 - Als de levensduur van de kaart ten einde is.

■ Waarschuwing met betrekking tot temperatuurstijging

- Als tijdens het gebruik van de camera de temperatuur van de batterij of het inwendige van de camera (niet de batterij) oploopt, gaat een pictogram  branden op het scherm. Het is nog steeds mogelijk om op te nemen en af te spelen als het pictogram  brandt. Het is echter raadzaam zo spoedig mogelijk te stoppen met het gebruiken van de camera en het apparaat uit te schakelen.
- Als de temperatuur nog verder oploopt, begint het pictogram  te knippen en wordt de camera automatisch uitgeschakeld. De camera kan pas weer worden ingeschakeld nadat de temperatuur is gedaald (of wanneer het pictogram  niet meer knippert). Wacht totdat de temperatuur is gedaald voordat u het apparaat weer gaat gebruiken.
- Tijdens het opnemen van videobeelden geeft een teller de tijd aan vanaf ongeveer 15 seconden voordat het opnemen wordt beëindigd. Als de teller op 0 staat, stopt het apparaat met opnemen.