


SANYO

Dual Camera
VPC-WH1EX
VPC-WH1
VPC-WH1GX

Xacti

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

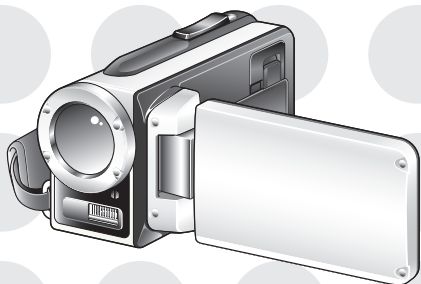

ÉTAPE 1 ENREGISTREMENT D'UN VIDÉO CLIP

1 Allumez l'appareil photo.

- Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 1 seconde.
- Si l'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche, appuyez 2 fois sur le bouton MENU pour le faire disparaître.

2 Appuyez sur le bouton [] pour commencer l'enregistrement d'un video clip.

- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton [].

Si l'image n'est pas capturée...
Les pile sont-elles encore suffisamment chargées ?
Rechargez le bloc-pile.
(reportez-vous à la section "Insérez le bloc-pile" au verso)

ÉTAPE 2 CAPTURE D'UNE IMAGE INDIVIDUELLE

1 Allumez l'appareil photo.

2 Appuyez sur le bouton [].


Vous pouvez capturer une image individuelle pendant l'enregistrement d'un vidéo clip.

1 Appuyez sur le bouton [] pour commencer l'enregistrement.

2 Pour capturer une prise de photo individuelle pendant l'enregistrement, appuyez sur le bouton [].

- La scène au moment où vous avez appuyé sur le bouton [] est capturée comme image individuelle.


ÉTAPE 3 VISUALISATION D'IMAGES

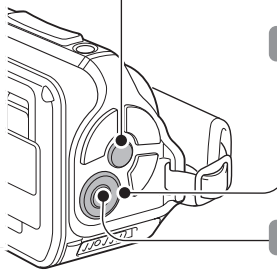- 
- 1 Appuyez sur le bouton REC/PLAY.**
 - La dernière image enregistrée s'affiche.
 - 2 Sélectionnez l'image à lire.**
 - Placez le cadre orange sur le fichier que vous souhaitez lire à l'aide des touches fléchées.
 - 3 Appuyez sur le bouton de réglage SET.**
 - L'image sélectionnée à l'étape 2 s'affiche en plein écran.
 - Si une vidéo a été sélectionnée, la lecture commence.

Appuyez sur le bouton REC/PLAY pour afficher l'écran d'enregistrement.

Appuyez sur le bouton REC/PLAY pour commuter entre l'écran d'enregistrement et l'écran de lecture.

ÉTAPE 4 SUPPRESSION DES IMAGES

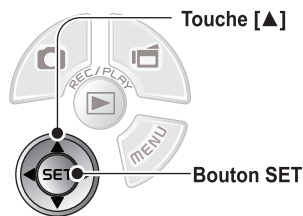

- 1 Affichez l'image que vous souhaitez supprimer.**
- 2 Appuyez sur [▲].**
 - L'écran de confirmation d'effacement s'affiche.
- 3 Sélectionnez "EFFACER" et appuyez sur le bouton de réglage SET.**
 - L'image qui s'affiche sur l'écran est effacée.
 - Pour revenir à l'écran de lecture, sélectionnez "SORTIE" et appuyez sur le bouton de réglage SET.


Vos photos correspondent-elles à vos espérances ?

Il est ainsi facile de supprimer les photos dont vous n'êtes pas satisfait. À la différence des appareils photo à pellicule, l'appareil dual camera permet de prendre toutes les photos que vous voulez, de garder celles que vous aimez et de supprimer les autres.

INSTALLATION DU BLOC-PILE ET DE LA CARTE MÉMOIRE SD (vendue séparément)


Insérez le bloc-pile

Après avoir installé le bloc-pile, connectez l'adaptateur CA (fourni) à la borne DC IN de l'appareil photo et chargez la pile.

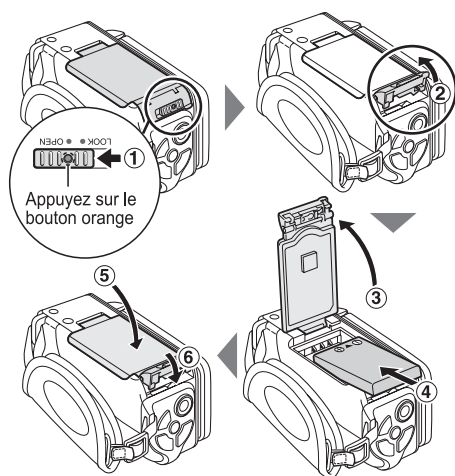

Insérez la carte mémoire SD

- Dans ce manuel, la carte mémoire SD est appelée "carte".

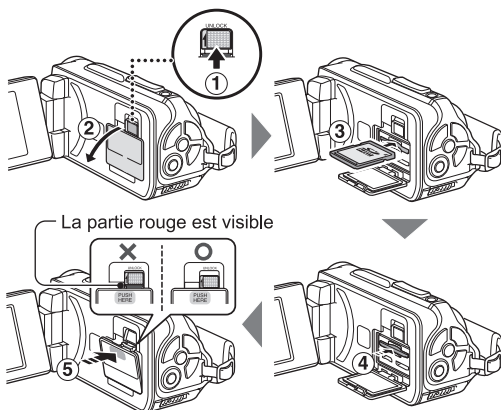

<Pour retirer la carte...>

- Si vous poussez la carte, celle-ci dépassera légèrement et vous pourrez la retirer.