


# SANYO


Dual Camera  
VPC-WH1EX  
VPC-WH1  
VPC-WH1GX

## >acti

### 快速入门

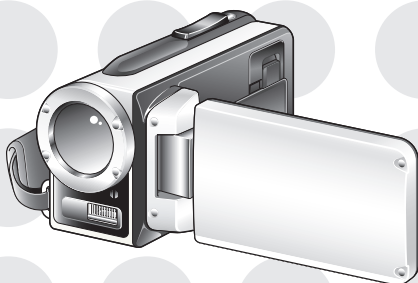


## 步骤 1 拍摄录像片段

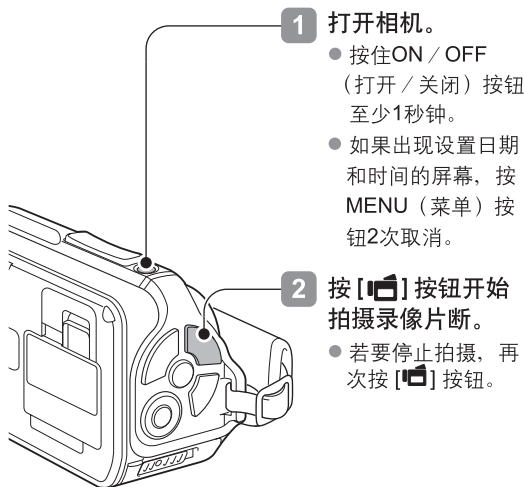


如果图像未拍摄...  
电池剩余电量是否足够? 请给电池重新充电。  
(请参考背面的“插入电池”。)

## 步骤 2 拍摄静止图像

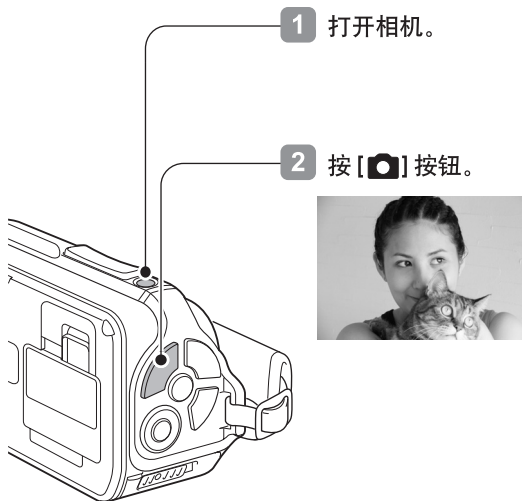

可在拍摄录像片段的同时拍摄静止图像。

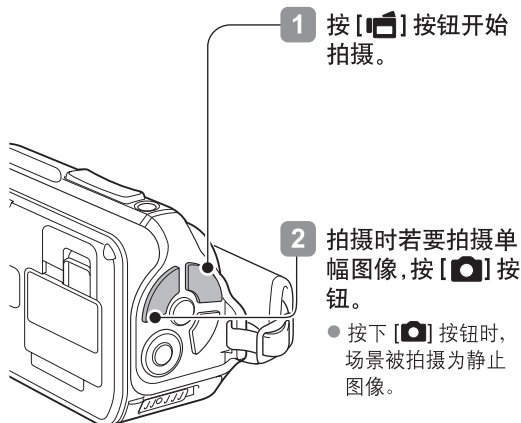


### 步骤 3 查看图像

- 1 按REC/PLAY（拍摄/回放）按钮。
  - 显示最后拍摄的图像。
- 2 选择要回放的图像。
  - 使用箭头键将橙色框移到所需要回放的文件。
- 3 按SET（设置）按钮。
  - 在步骤 2 中选择的图像以全屏显示
  - 如果选择了动画，则会开始回放。

若要切换到拍摄屏幕，请按REC/PLAY（拍摄/回放）按钮。

按REC/PLAY（拍摄/回放）按钮在拍摄屏幕和回放屏幕间切换。

### 步骤 4 删除图像

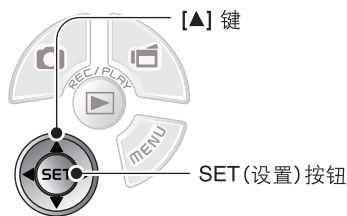

- 1 显示要删除的图像。
  - 将出现确认删除屏幕。
- 2 按[▲]。
  - 当前图像被删除。
- 3 选择“删除”，然后按SET（设置）按钮。
  - 若要返回到回放屏幕，选择“返回”，然后按SET（设置）按钮


照片是否与您预期的一样？

即使犯了错误，也可很容易删除掉不满意的照片。与胶片相机不同，使用Dual camera，您可以拍摄所有想要的照片，保留喜欢的片删除其余照片。

## 安装电池和SD存储卡（另售）


### 插入电池

安装电池后，将AC电源适配器（附带）连接至相机DC IN端口对电池进行充电。

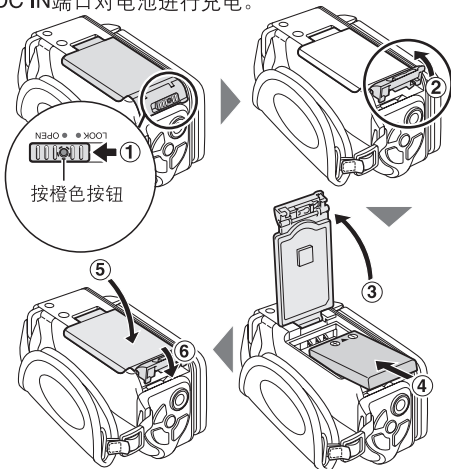

### 插入SD存储卡

- 在本说明书中，将SD存储卡简称为“卡”。

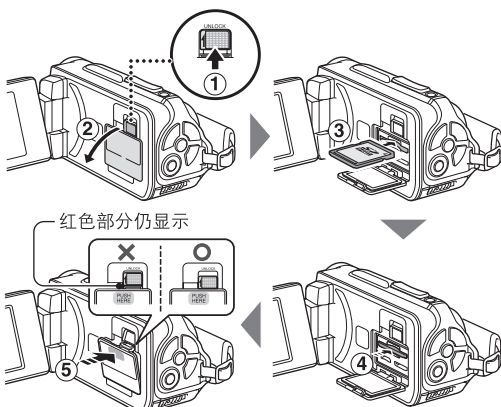

<取出卡...>

- 如果将卡推入，卡将弹出少许，然后即可将它拉出。