


SANYO


Dual Camera
VPC-WH1EX
VPC-WH1
VPC-WH1GX

Xacti

HIZLI KULLANIM KILAVUZU

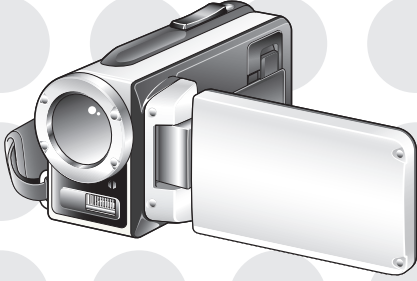

ADIM 1 VIDEO KLİP KAYDETME

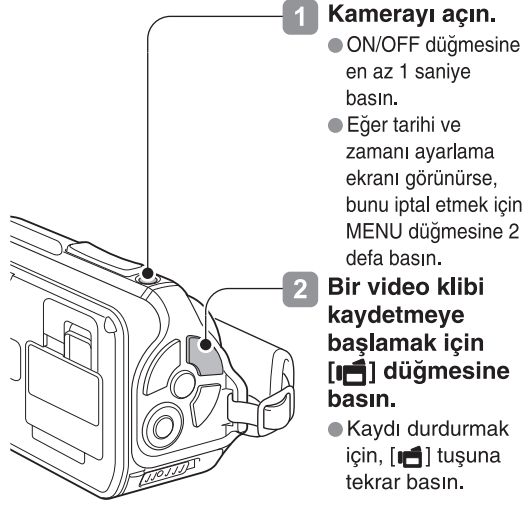

Resim yakalanmazsa...


Pillerde yeterince güç kalmış mı? Pil takımını şarj edin.

(Bkz. arka tarafta "Pil takımının yerleştirilmesi".)


ADIM 2 DURAĞAN RESİM YAKALAMA



Video klip kaydederken, durağan bir resim yakalayabilirsiniz.

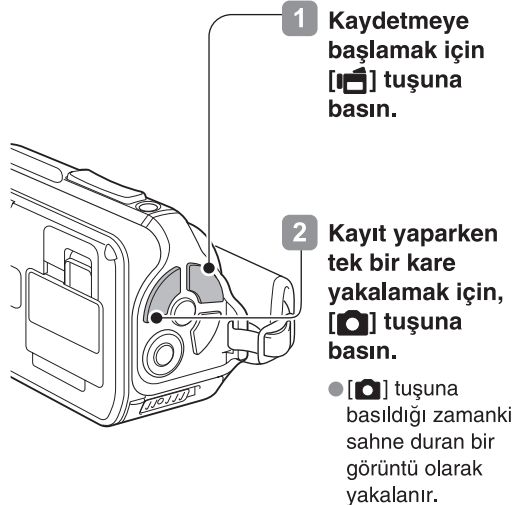


ADIM 3 RESİMLERİ GÖRÜNTÜLEME

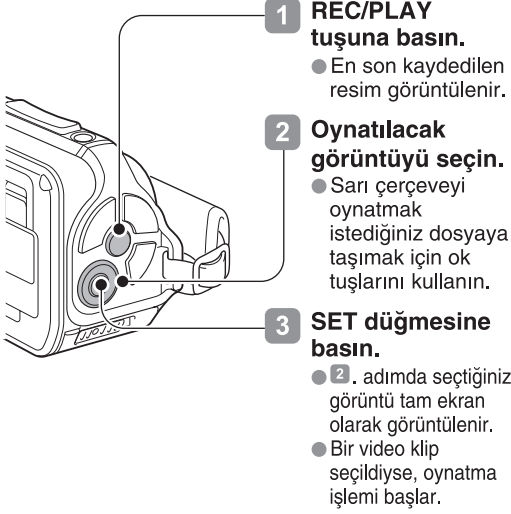

Kayıt Ekranı'na geçmek için REC/PLAY düğmesine basın.

Kayıt Ekranı ile Oynatma Ekranı arasında geçiş yapmak için REC/PLAY düğmesine basın.

ADIM 4 RESİMLERİ SİLME

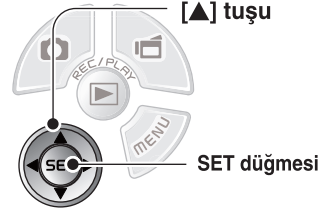

- 1 **Silmek istediğiniz resmi görüntüleyin.**
- 2 **[▲] üzerine basın.**
● Silme Ekranı Doğrulama görünür.
- 3 **“SİL” i seçin ve SET düğmesine basın.**
● Mevcut resim silinir.
● Playback Screen'e (Oynatma Ekranı) geri dönmek için, “ÇIKIŞ” ögesini seçin ve SET düğmesine basın.


Fotoğraflarınız umduğunuz gibi çıktı mı?

Bir hata yapmanız bile, memnun olmadığınız resimleri silmek kolaydır. Film kameralarından farklı olarak, bir dual camera ile istediğiniz tüm fotoğrafları çekebilir, istediğiniz fotoğrafları saklayabilir ve geri kalanını silebilirsiniz.

PİL TAKIMININ VE SD BELLEK KARTININ TAKILMASI (ayrıca satılır)


Pil takımının yerleştirilmesi

Pil takımını yerleştirdikten sonra, (temin edilen) AC adaptörünü, kameranın DC IN terminaline bağlayın ve pili şarj edin.

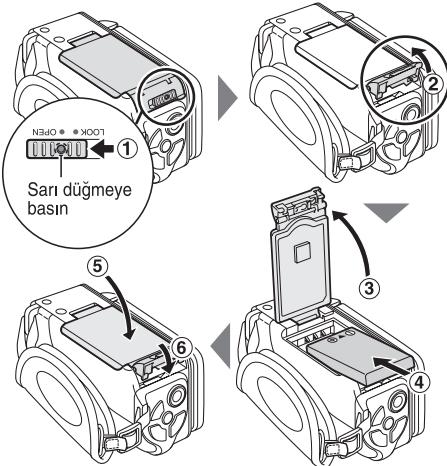

SD Bellek Kartının Takılması

- Bu kılavuzda SD Bellek Kartı “kart” olarak anılmaktadır.

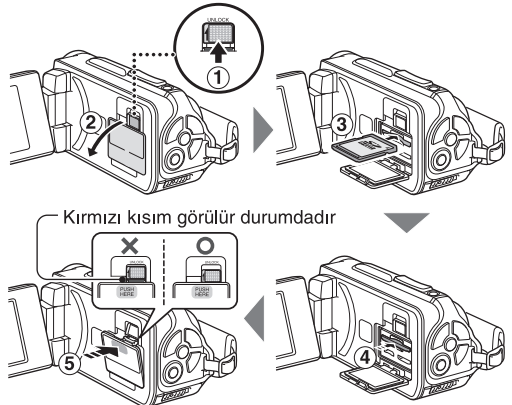

<Kartı çıkartmak için...>

- Eğer kartı içeri doğru iterseniz, biraz dışarı çıkacaktır; o zaman kartı dışarı çekebilirsiniz.